

Kurzanleitung macsReader 2.1

Betriebsanleitung



Diese **Kurzanleitung** ist nur eine **Ergänzung** zur Betriebsanleitung (#098590). **Lesen und befolgen Sie die gesamte Betriebsanleitung, bevor Sie das Produkt verwenden.** Die Nichteinhaltung der Betriebsanleitung kann zu Fehlfunktionen, Schäden oder Verletzungen führen.




⚠️ WARNUNG


Gesundheitsgefahr durch UV-Strahlung

Der macsReader emittiert UV-Strahlung, die zu schweren gesundheitlichen Schäden führen kann.

- Betriebsanleitung vollständig durchlesen.
- Den macsReader während des Kalibrierens und/oder Messens **nicht** bewegen.


Um UV-Dosen präzise zu messen, müssen Sie die geeigneten macsStrips (UV-Streifen) auswählen. Verwenden Sie nachstehendes Diagramm, um die am besten geeigneten macsStrips für Ihren Prozess auszuwählen. Besuchen Sie zudem unsere Webseite für aktuelle macsStrips und Firmware-Updates.

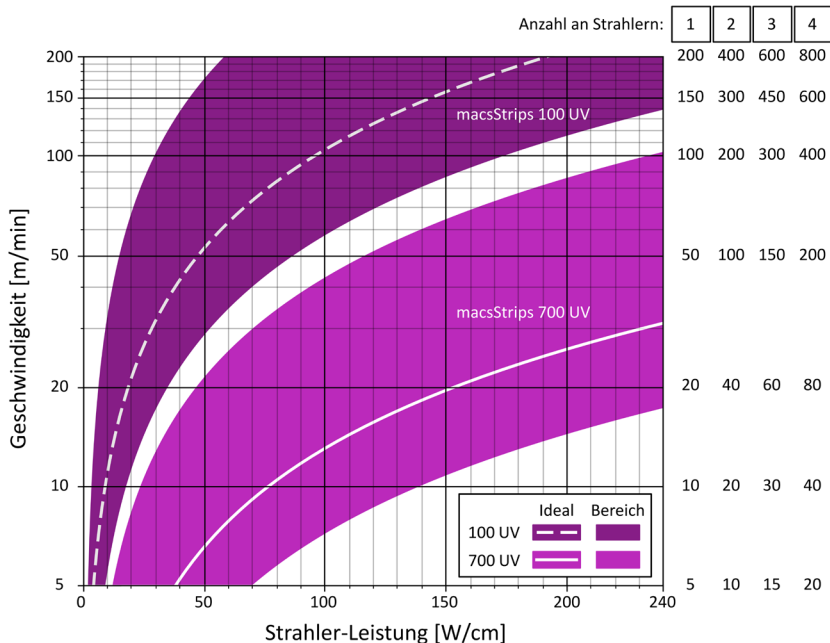

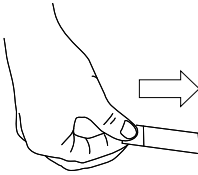


- ✓ Überprüfen, ob aktuelle Firmware installiert ist.


1. UV-Streifen auf das Substrat kleben:
 - Sensorfläche zeigt in Laufrichtung des Substrats

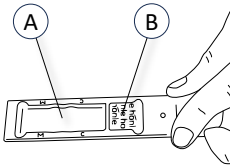


2. Schablone auf dem UV-Streifen platzieren:
 - Sensorfläche in rechteckige Aussparung (A)
 - Anfasser in quadratische Aussparung (B)

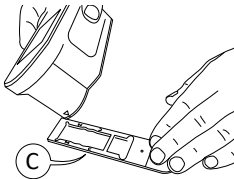


3. macsReader auf der Schablone **in Position „C“** fixieren.

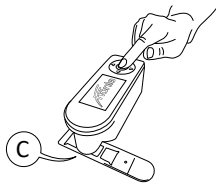

4. Um den macsReader einzuschalten: Kurz die Taste  drücken.
5. Um den UV-Streifen zu kalibrieren, Anweisungen auf dem Display befolgen.
6. macsReader und Schablone vom Substrat entfernen.

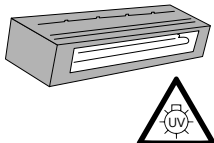

7. UV-Streifen auf dem Substrat mit zu messender UV-Strahlung bestrahlen.

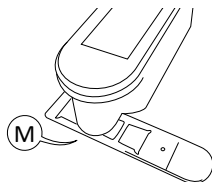

8. Schablone auf dem UV-Streifen platzieren.
9. macsReader auf der Schablone **in Position „M“** platzieren.
10. Um die UV-Dosis zu messen, Anweisungen auf dem Display befolgen.